



ΟΔΗΓΙΕΣ

- 1) **Στοιχεία πελάτη** (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, διεύθυνση, περιοχή).
- 2) **Μέτρα.** Παίρνουμε τα μέτρα από την κεντρική είσοδο του σπιτιού (αν υπάρχει) και συνεχίζουμε δεξιόστροφα (αφορά και την τοποθέτηση του συνεργείου).
- 3) **Μέτρημα κουφωμάτων.** Παίρνουμε σε τρία σημεία (πάνω – μέση – κάτω), πρώτα πλάτος μετά ύψος, τα μέτρα και κρατάμε την **μικρότερη διάσταση** (τα μέτρα είναι πάντα σε χιλιοστά). Στο σουβά εκτός από την ψευτοκάσα μετράμε και στον σουβά. Για να αποφύγουμε την συστολή – διαστολή κουφώματος στα 1000 χιλιοστά αφήνουμε 1 χιλιοστό αέρα.

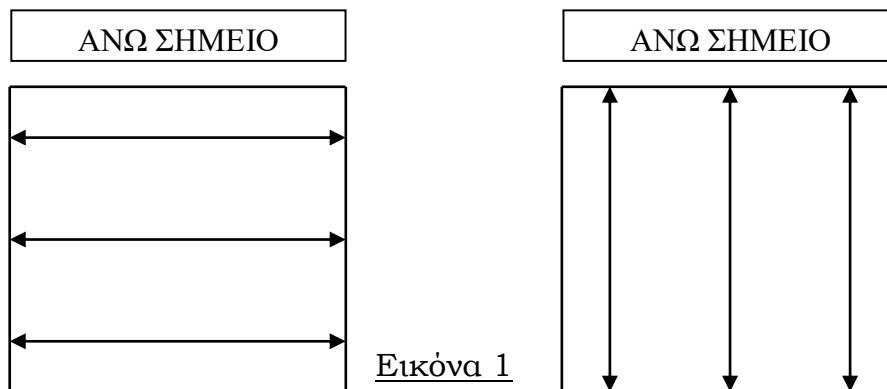


- 4) **Ρολά.** Αν υπάρχει ρολό μετράμε σε περίπτωση που έχουμε καθρέπτη το βάθος και το ύψος του καθρέπτη (αφορά το ξυλούρισμα ή μη του πρεβαζιού / μπασκί). Επίσης αναγράφουμε τα μέτρα του κουφώματος αν είναι με το ρολό (οπότε αφαιρούμε 18 ή 14 πόντους) ή χωρίς το ρολό (οπότε προσθέτουμε 18 ή 14 πόντους).

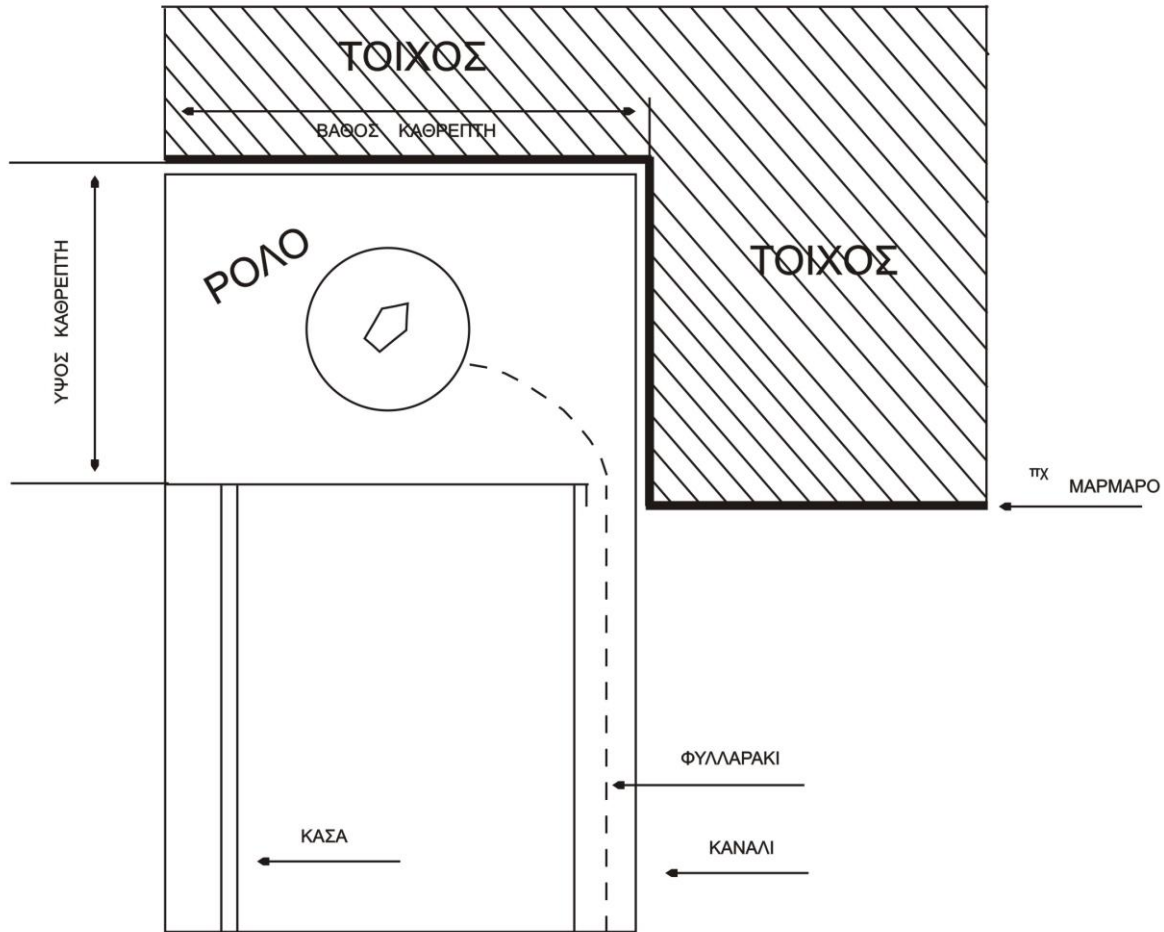

Εικόνα 2


Απλό Σχέδιο για τον ανωτέρω Καθρέπτη που θα χρησιμοποιείται για να γράφονται οι μετρήσεις

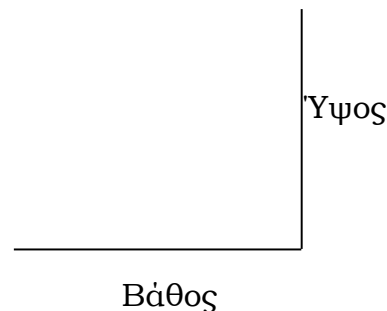

5) Σε κάθε κούφωμα βλέπουμε τις εξής λεπτομέρειες:

- Το άνοιγμα του κουφώματος (δεξιά ή αριστερά, κτλ.).
- Κίνηση του ρολού π.χ. ιμάντα – μανιβέλα – ηλεκτρικό. Στο ηλεκτρικό να υπάρχει παροχή ρεύματος.
- Τα κουφώματα που ανοίγουν μέσα (πόρτες, παράθυρα, μπαλ.) τα βλέπουμε και τα μετράμε από μέσα. Στην περίπτωση όμως του παντζουριού το βλέπουμε από μέσα αλλά ανοίγει έξω (αφορά την

φορά χερουλιού – συμβατότητα με το κούφωμα). Ανάλογα με την τοποθέτηση του παντζουριού θα πρέπει να μετράμε και το βάθος του τοίχου ή όχι (αν το πατζούρι τοποθετηθεί πρόσωπο στην εξωτερική πλευρά).

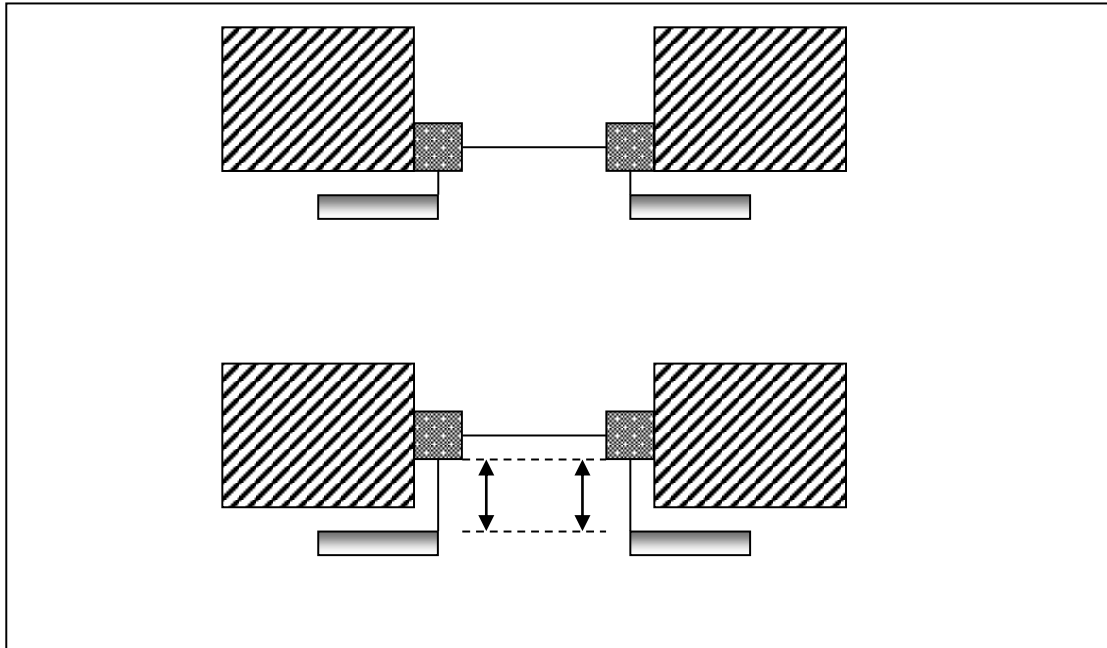


Εικόνα 3

- Σήτες. Στην περίπτωση των μαρμάρων παίρνουμε τα μέτρα του κουφώματος ενώ στο σουβά ή καθρέπτη πρέπει να πάρουμε ξεχωριστά μέτρα για την σήτα (σήτα – πόρτα).

ΚΑΪΤΙΑ ΥΑΛΩΣΗ ΠΑΝΕΛ

- 1) Γράφουμε το είδος τζαμιού (π.χ. διάφανα, ρυζάκι, Δ-MAT, STOP SOL κτλ.).
- 2) Καϊτία – Τρανσέ. Σχέδια καϊτιών (σύμφωνα με το υπάρχον σχέδιο καϊτιών) αναφέρεται πάντα στο ένα φύλλο.
- 3) Πάνελ.
 - Στα πάνελ απαραίτητα κωδικός προμηθευτή και στα ταμπλαδάκια ίσια κτλ.
 - Στις πόρτες που έχουν χωρίσματα (ΤΑΦ) μετράμε το ύψος που θα τοποθετηθεί το ΤΑΦ (αντίστοιχα πάντα στην μέση του ΤΑΦ).

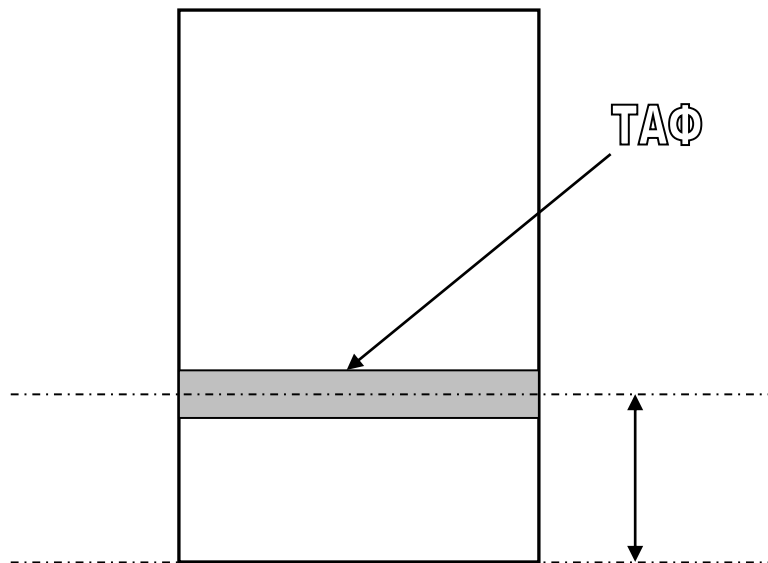

Εικόνα 4

ΤΥΠΟΙ ΡΟΛΩΝ

- 1) 18x18 Πλαστικό (Τετράγωνο)
- 2) 18x18, 14x18, 21x21, 25x25, 30x30 (Γκαραζόπορτα)
Κουτί Αλουμινίου (Τετράγωνα)
- 3) 18x19, 14x19, 21x22 (Πομπέ)
- 4) 17x23, 21x23 Κουτί αλουμινίου θερμοδιακοπής

ΚΑΝΑΛΙΑ ΡΟΛΩΝ

- 1) Κανάλι Απλό
- 2) Κανάλι Ίσιο/Πομπέ
- 3) Κανάλι Φτερό

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΟΛΟ

- 1) 14,5x14,5 για παράθυρα έως ύψος 1,70 για φυλλαράκι πολυουρεθάνης
- 2) 17x17 για μπαλκονόπορτες έως ύψος 2,40 για φυλλαράκι πολυουρεθάνης.
- 3) 21x21 για μπαλκονόπορτες ύψους άνω 2,40 για φυλλαράκι πολυουρεθάνης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Στα φυλλαράκια του ρολού να αναγράφεται το είδος (Πλαστικό – Πολυουρεθάνης – Χυτό) και το χρώμα του.
- Να αναγράφεται και η σειρά των κουφωμάτων
- Στις οικοδομές να αναγράφονται τα διαμερίσματα ανά όροφο.
- Να αναγράφεται πάντα αν υπάρχει περβάζι ή όχι και σε ποια θέση (δεξιά, αριστερά, πάνω ή κάτω).

Παραδείγματα σχεδίων περβαζιών:

